

地上デジタルチューナー

取扱説明書

TERRESTRIAL DIGITAL TUNER

DT620



本機を安全に正しくご使用いただくために, ご使用の前に, この「取扱説明書」をよく お読みください。

<u>/ はじめに</u>	使いこなる
地上デジタル放送を受信するための手順 …3	その他の設定
安全上のご注意4	設定画面
使用上のご注意8	受信チャンネルの変
各部の名称と機能10	リモコンの数字ボタ
付属品 一覧13	設定の初期化
	字幕の設定
	文字スーパーの設定
/ はじめて使うとき	ダウンロードの設定
接続方法	情報を見る
アンテナの接続14	メールを見る
テレビや録画機器との接続 ···············15	機器情報の表示
B-CASカードについて16	
リモコンの準備(リモコンの設定)18	
電源を入れる20	/ 困ったと
初期設定	地上デジタル放送 チャ
受信チャンネルを設定する22	故障とお考えになる前に
アンテナレベルの確認・調整26	メッセージ 一覧
接続するテレビの設定28	用語解説
	索引
	規格表
/ 番組を見るとき	保証とアフターサービス
/ 番組を見る	当社支店・営業所
世紀で兄る リモコンでチャンネルを選ぶ ·············30	保証書・便利メモ・愛情
音声・字幕を切換える31	
ズーム (画面拡大) 機能32	
番組についての情報を見る34	


番組説明を見る ………………35 番組表を見る -----36

すには

その他の設定	
設定画面	··40
受信チャンネルの変更	··42
リモコンの数字ボタン割当ての編集 …	··44
設定の初期化	··46
字幕の設定	
文字スーパーの設定	50
ダウンロードの設定	··52
情報を見る	
メールを見る	54
機器情報の表示	
*	
/困ったとき	
困ったとき 地上デジタル放送 チャンネル 一覧	58
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	··60
地上デジタル放送 チャンネル 一覧 故障とお考えになる前に	··60 ··62
地上デジタル放送 チャンネル 一覧 故障とお考えになる前に メッセージ 一覧	60 62 63
地上デジタル放送 チャンネル 一覧 故障とお考えになる前に メッセージ 一覧	60 62 63
地上デジタル放送 チャンネル 一覧 故障とお考えになる前に メッセージ 一覧	60 62 63 64 65
地上デジタル放送 チャンネル 一覧 故障とお考えになる前に メッセージ 一覧	60 62 63 64 65
地上デジタル放送 チャンネル 一覧 故障とお考えになる前に メッセージ 一覧	60 62 63 64 65 66
地上デジタル放送 チャンネル 一覧 故障とお考えになる前に	60 62 63 64 65 66

地上デジタル放送を受信するための手順

下記の手順にしたがって、地上デジタル放送を受信する準備を行なってください。

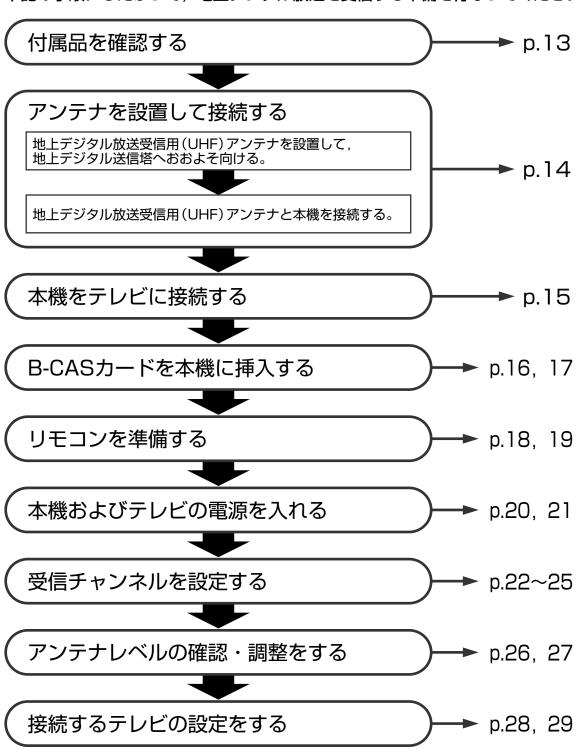

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について

この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して,誤った取扱いをすると,人が傷害を負う可能性が想定される内容,および,物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



△記号は、注意(警告を含む)が必要な内容があることを示しています。 図の中に注意内容(左図の場合、警告または注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為を示しています。
図の中に禁止内容(左図の場合、分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を示しています。 図の中に指示内容(左図の場合、ACプラグをACコンセントから抜く)が描かれています。

⚠ 警告

●本機は、ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。 落下して、けがの原因となります。



●AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



●ACコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。また、重いものを載せたり、熱器具に近づけたりしないでください。

ACコードが破損して、火災・感電の原因となります。



ACコードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●付属のACコードは、本機専用です。他の機器に使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



⚠警告

●本機の内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。 火災・感電の原因となります。



●本機に水が入ったり、濡れたりしないようにしてください。風呂場で使用したり、本機の上に薬品や水の入った容器を置いたりしないでください。水や薬品が中に入った場合、火災・感電の原因となります。また、ペットなどの動物が、本機の上に乗らないようにご注意ください。

尿や糞が中に入った場合、火災・感電の原因となります。



●万一、本機の内部に、異物や水が入った場合、本機の電源を切り、ACプラグをACコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 特に、お子様のいるご家庭ではご注意ください。



●本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。また、本機の内部には触れないでください。火災・感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。




●万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常状態のまま使用すると、 火災・感電の原因となります。すぐに本機の電源を切り、その後、必ずAC プラグをACコンセントから抜き、煙や臭いが出なくなるのを確認して、販売店 に修理をご依頼ください。



また、テレビの画像が映らない、音声が出ないなどの症状があるときも、 テレビと共に本機の電源を切り、ACプラグをACコンセントから抜いて販売店 に修理をご依頼ください。

お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。

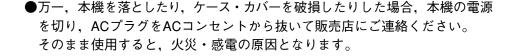



●雷が鳴出したら、ケーブルやACプラグには触れないでください。 感電の原因となります。



安全上のご注意っづき

⚠ 警告

●濡れた手で、ACプラグを抜差ししないでください。 感電の原因となります。



●ACプラグは、ACコンセントに根元までしっかりと差込んでください。 すき間があるとゴミがたまり、火災の原因となります。 また、ACプラグは定期的にACコンセントから抜いて掃除してください。



企注意

●本機は、湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気などが当たるような場所で使用しないでください。 火災・感電の原因となることがあります。




●本機の通風孔をふさいだり、風通しの悪い場所で使用したりしないでください。 通風孔をふさいだり、風通しを悪くしたりすると内部に熱がこもり、火災の 原因となることがあります。



次のような使い方はしないでください。

- ●押入れ・本箱・天井裏など、風通しの悪い、狭いところに押込む。
- ●テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置く。
- ●布や布団でおおったり、包んだりする。
- ●テレビ台などに設置する場合、左右・後方に10cm以上、 上側に8cm以上の間隔をあけてください。

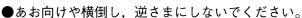

- ●録画機器など発熱する他の機器と重ねて設置しないでください。
- ●本機に乗らないでください。 破損して、けがの原因となることがあります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



●本機の上に重いものを置かないでください。 バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。



●温室・サンルーム・車内・屋外などの、高温または湿気の多い場所で使用しないでください。



火災・感電の原因となることがあります。



●ACプラグをACコンセントから抜くときは、ACコードを引っ張らないでください。 ACコードが傷つき、火災・感電の原因となります。 必ずACプラグを持って抜いてください。



企注意

●移動させる場合、電源を切り、必ずACプラグをACコンセントから抜き、ケーブルや機器間の接続コードなど、外部の接続コードを外したことを確認して行なってください。ACコードに傷がつくと、火災・感電の原因となることがあります。



●お手入れは、安全のため、必ずACプラグをACコンセントから抜いて行なってください。感電の原因となることがあります。



●旅行などで、長期間本機を使用しないときは、安全のため、必ずACプラグをACコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



●ACコードは、結んだり、束ねたりしたままで使用しないでください。 発熱して、火災の原因となることがあります。



●リモコンは、新しい電池と古い電池をいっしょに使用しないでください。 電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚染する原因となることが あります。



●リモコンに電池を入れる場合、極性表示(プラス⊕とマイナス⊝の向き)に注意して、表示どおりに入れてください。間違えると、電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。



●長期間、本機を使用しないときは、リモコンから電池を取出してください。 液漏れの原因となることがあります。



●万一、リモコン内で電池の液漏れが起こったら、販売店にご相談ください。 また、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



●5年に一度は、本機内部の掃除を販売店にご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長期間、掃除をしないと、火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に掃除をすると、より効果的です。 掃除費用については、販売店にご相談ください。



●アンテナは送配電線・電話線から離れた場所に設置してください。アンテナが 倒れた場合、感電の原因となることがあります。アンテナは強風の影響を受け やすいため、しっかりと取付けてください。



●アンテナ工事は,技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。

使用上のご注意

● 本機のACプラグは、常にACコンセントに接続してください。

本機は、電源を切っているときでも、自動的に放送局からの情報を受信しています。 海外旅行などで、長期間使用しないとき、異常が発生したとき、および、お手入れ のとき以外は、本機のACプラグは、常にACコンセントに接続しておいてください。

● ダウンロードを実行するには、本機の電源を切った状態にしてください。(本機のACプラグは、ACコンセントに接続しておいてください)

本機は、放送波を使ったダウンロードサービスにより、ソフトウェアを最新にしています。そのため、ACプラグを外したり、電源を入れていると、本機のソフトウェアを更新するためのダウンロードが実行されません。ダウンロードを実行するには、本機のACプラグをACコンセントに接続し、電源を切って、電源表示灯を「切」または「制御」の状態にしてください。(p.10)

ダウンロード中は本機前面の電源表示灯が赤色に点滅します。このときACプラグを抜かないでください。故障の原因となります。

● 長時間、静止画像を映さないでください。

本機に接続されたテレビやプロジェクターに,長時間,設定画面や番組表などの静止画を映していると,画面に映像が焼きつき,影のように画面に残るおそれがあります。

● 操作できなくなった場合

本機の操作ができなくなった場合,本機の背面にあるリセットボタンを押してください。(p.11)

背面の操作が困難な場合、本機のACプラグをACコンセントから抜き、1分間以上 放置してから、再度、ACプラグをACコンセントに差込んでください。

◆本機の受信周波数帯域と同じ周波数を用いた携帯電話・無線機などから離してで使用ください。

本機が使用する周波数帯域 (90~770MHz) に相当する周波数を使った携帯電話・無線機などを、本機やケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じることがあります。

そのため、配線に使用するケーブルや分配器、分波器などには、シールド性能の高い、当社の PIGITAL マーク商品をおすすめします。


次の点にご留意ください

ください。

- ●本機は、社団法人 電波産業会 (ARIB) の運用仕様に基づいた仕様になっています。 その仕様に変更があった場合、本機の規格を変更することがあります。
- ●本機は日本国内専用です。海外ではご使用になれません。
- ●B-CASカードは、放送を視聴していただくための大切なカードです。お客様の責任で破損、故障、紛失などが発生した場合、再発行費用が必要となります。万一、破損、故障、紛失した場合、B-CASカスタマーセンター(TEL 0570-000-250、IP電話からの場合 045-680-2868)へご連絡ください。
 (その他、同梱のB-CASカード使用許諾契約約款をよくお読みください)
- 万一、本機の不具合で、視聴または録画できなかった場合、補償についてはご容赦
- DVDレコーダー・ビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむ ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用することは禁止されています。
- コピー制御のしくみに関する一般的な内容については下記のホームページをご覧く ださい。
 - 社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa) http://www.dpa.or.jp/
- ●メールなどデジタル放送に関する情報は、本機に記憶されます。万一、本機の不具合でこれらの情報が消失した場合、復元はできないため、その内容の補償については、ご容赦ください。
- この取扱説明書に記載の画面は、説明用のものであり、実際に表示されるものと異なることがあります。
 - チャンネル番号, チャンネル名, 番組名を含め, 実際に表示される内容については, 本機に接続されたテレビの画面でご確認ください。

各部の名称と機能

前面

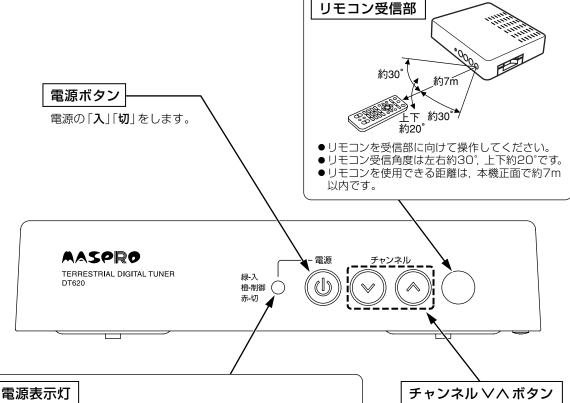


電源表示灯は、本機の作動状態によって色が変わります。

表示灯		作動状態	
	緑色	電源を入れているとき。	
点灯 赤色 電源を切		電源を切っているとき。	
	橙色	番組表の情報を取得しているとき。	
点滅	赤色	ソフトウェアをダウンロードしているとき。	
	橙色	電源を入れたとき、または、切ったとき。	


ご注意

ソフトウェアをダウンロードしているときは、ACプ ラグをACコンセントから抜かないでください。 故障の原因となります。

チャンネルを順に選びます。

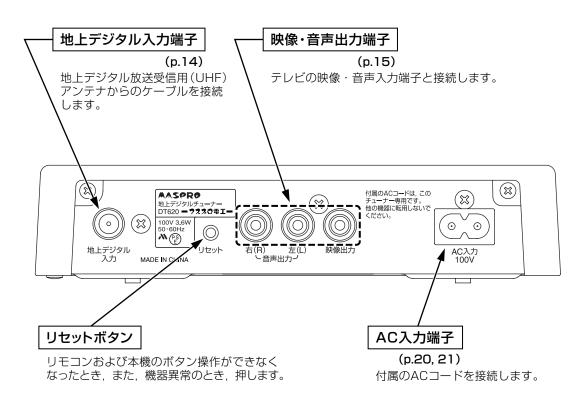


右側面

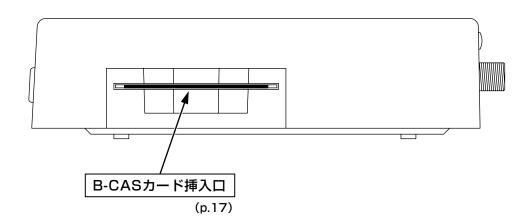

各部の名称と機能つづき

リモコン

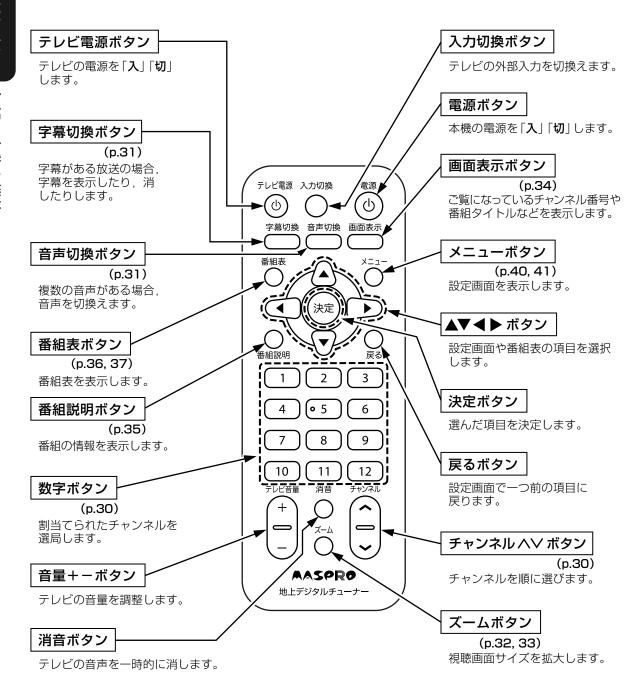


付属品をご確認ください。

□リモコン(1個)	□ACコード(1本)	□映像・音声コード(1本)
テレビ電源 入力切換 電源 (1) (1) 字幕切換 音声切換 画面表示 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	(2.5m)	(1.5m)
□単4形乾電池(2本) (お試し用)	□B-CASカード(1枚)	
	* 地上デジタル専用 地上デジタル専用 B-CAS B5-Conditional Access Systems	

アンテナの接続

- ●本機の地上デジタル入力端子と地上デジタル放送受信用(UHF)アンテナをTV接続ケーブルや75Ωケーブルで接続します。
- ●初めて地上デジタル放送を受信する場合、地上デジタル放送受信用(UHF) アンテナを地上デジタル送信塔の方向へおおよそ向けます。

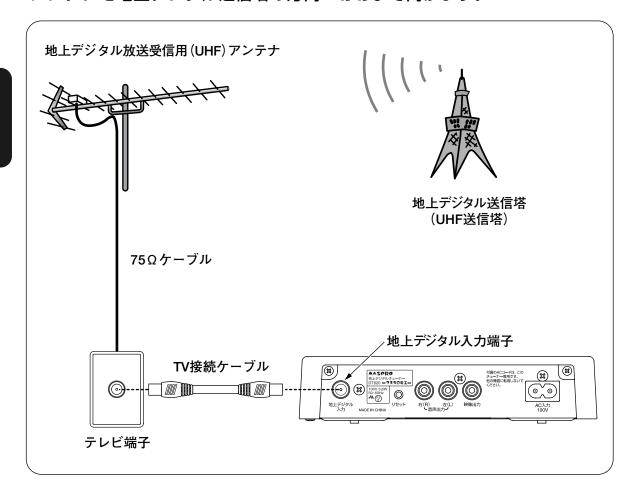


- ●地上デジタル入力端子にF型コネクターを接続するときは、ゆるまない程度に手で締付けてください。
 - 締付け過ぎると本機内部が破損することがあります。 [締付トルク 2N·m(21kgf·cm)]
- 地上デジタル放送受信用 (UHF) アンテナの他にデジタル対応のブースター,ミキサーなどが必要になることがあります。
- ●ビル陰など受信障害がある環境では、放送エリア内でも受信できないことがあります。
- お住まいの地域が、地上デジタル放送を視聴できるかどうかは、お近くの電器店または「総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター」(TEL 0570-07-0101)にご相談ください。

ケーブルテレビ(CATV)をご利用の場合


ケーブルテレビ会社からの配信方式がCATVパススルー方式のとき、本機で受信可能です。 配信方式については、ご契約のケーブルテレビ会社にお問合わせください。

テレビや録画機器との接続

テレビとの接続

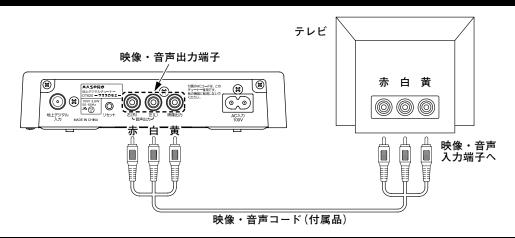

録画機器との接続

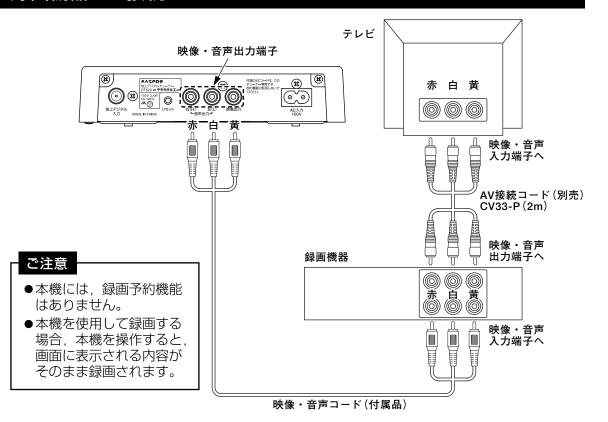

著作権保護された番組について

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できないことがあります。また、この機能により、視聴目的でもビデオデッキを介してモニター出力したときに視聴できない場合、本機とテレビを直接接続してください。

B-CASカードについて


B-CASカードについて

- B-CASカードは、デジタル放送の視聴や録画のために必要なカードです。
- B-CASカードID(番号)は、登録やお問合わせのときに必要です。
- B-CASカードは,本機のB-CASカード挿入口に入れてご使用ください。(p.17)
- 破損,紛失した場合,ただちにB-CASカスタマーセンターへご連絡ください。

B-CASカードについては、B-CASカスタマーセンター (TEL 0570-000-250、IP電話からの場合 045-680-2868)に お問合わせください。

B-CASカード取扱上のご注意

- ●折曲げたり、傷つけたり、変形させたりしないでください。
- ●重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- ●水をかけたり、濡れた手でさわったりしないでください。
- ●IC (集積回路) 部には手を触れないでください。
- ●分解・加工を行わないでください。
- ●で使用中は抜差ししないでください。視聴できなくなることがあります。
- ●B-CASカードを抜く場合、ACプラグをACコンセントから抜いて、 ゆっくりとB-CASカードを抜いてください。
- ●裏向きや逆方向でB-CASカードを挿入しないでください。挿入方向を 間違えるとB-CASカードは機能しません。

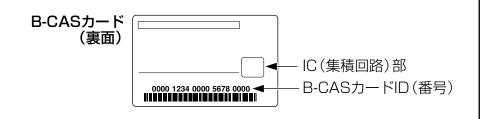


B-CASカードの挿入

ご注意

- B-CASカードを挿入しないと、放送は視聴できません。
- B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障·破損の原因となります。

本機側面にあるB-CASカード挿入口に、 B-CASカードを挿入します。

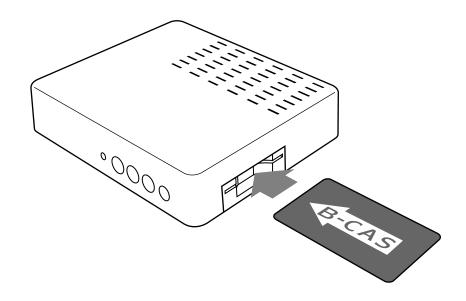


リモコンの準備(リモコンの設定)

電池を入れる

- ① リモコン裏面のツメを手前に引きながら、フタを上に持上げ、取外します。
- ② 付属の単4形乾電池を①, ○の極性を間違えないように入れます。
- ③ フタを取付けます。

ご注意

乾電池を交換する場合,2本とも新しい同じ種類のものに 交換してください。

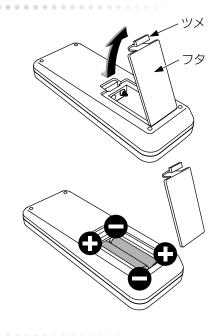

2 リモコンの設定をする

付属リモコンでお使いのテレビを操作できるように、テレビメーカーのリモコン信号を設定します。

テレビ電源

- ① 本機のリモコンの ① ボタンを押しながら、お使いのテレビメーカーの番号(p.19)を押します。
- ② 本機のリモコンでテレビの操作ができれば設定完了です。

ご注意

- ●付属リモコンでテレビ操作をするときは、リモコンをテレビのリモコン受信 部に向けて操作してください。
- ●メーカーによっては複数のリモコン信号があります。リモコンで操作できない 場合,別のリモコン信号(番号)でお試しください。
- ●テレビの機種によっては、操作できないことや一部の機能が操作できないことがあります。
- ●リモコン番号を入力するときは, 11 , 12 ボタンを使用しません。 10 ボタンは「**0** | として機能します。
- ●リモコン受信部に日光や蛍光灯などの強い光を直接当てないでください。 リモコンで操作できないことがあります。


テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号
パナソニック	01,02	パイオニア	14
シャープ	03, 04, 47	アイワ	15, 16, 17
三菱	05, 06	サムスン	18, 19, 20, 21, 22
ビクター	07, 44, 45	FUNAI	23, 24, 25, 26, 27, 28
日立	08	東芝	29, 30, 31
三洋	09, 10, 46	LG	32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
ソニー	11,50	PHILIPS	39, 40, 41
NEC	12, 51	オリオン	42, 43
富士通ゼネラル	13, 48, 49		

● 複数の番号があるメーカーは、テレビを操作できる番号に設定してください。

【設定例】

パナソニック(番号01)を設定する場合

- (b) ボタンを押したまま (10) → (1) と押す。
 - 10 ボタンは「O」として機能します

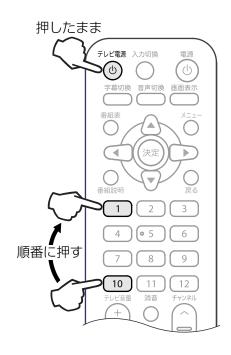



▌ ACコードを接続する


- ① 本機背面のAC入力端子に、付属のACコードを接続します。
- ② ACプラグをACコンセントに差込みます。
- ③ 本機の電源表示灯が赤色に点灯します。


2 本機の電源を入れる


- ① 本機のリモコン受信部に向けて,リモコンの (の) を押します。
- ② 本機の電源表示灯が橙色に点滅し、しばらくすると緑色に点灯します。
- 本機前面の (0) を押して、電源を入れることもできます。

3 テレビの電源を入れる

- ① テレビの電源を入れます。
- ② テレビを、本機を接続したテレビの入力端子の入力画面に切換えます。
- ③ 設定の画面(p.23)が表示されたら、接続完了です。
- テレビは、リモコンの設定 (p.18) をしていれば本機のリモコンで操作できます。
- ◆ 本機のリモコンでテレビを操作できないときは、テレビのリモコンで操作を してください。

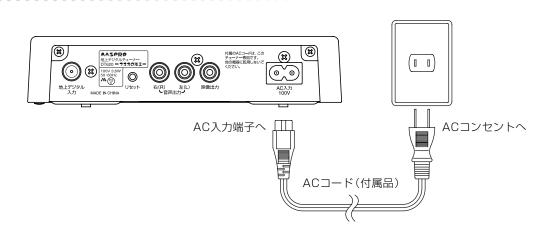

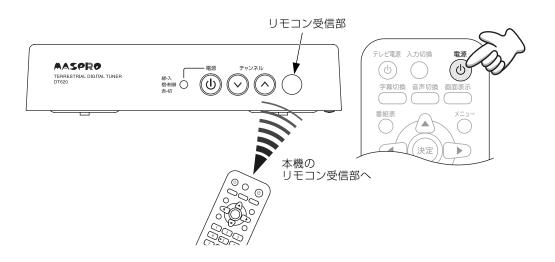

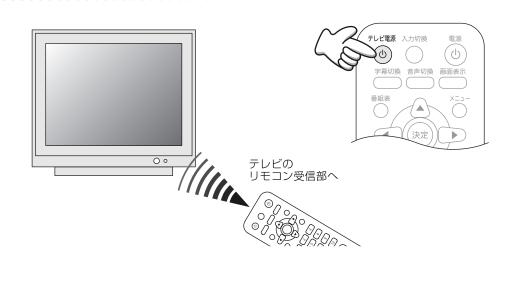

受信チャンネルを設定する

受信チャンネルを設定する


本機で番組をご覧になるために、ご使用になる地域を設定し、受信できる チャンネルを調べます。



本機の電源を入れる(p.20)

初めて電源を入れたとき、右のような画面が表示 されます

▶ 地域の選択

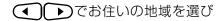



押す

チャンネルスキャンが開始されます


📿 チャンネルスキャン中


チャンネルスキャンには, しばらく 時間がかかります




ご注意

「**アンテナの接続**」(p.14), 「**テレビとの接続**」(p.15), 「**B-CASカードの挿入**」(p.17) を行なってから, 「**受信チャンネルの設定**」をしてください。

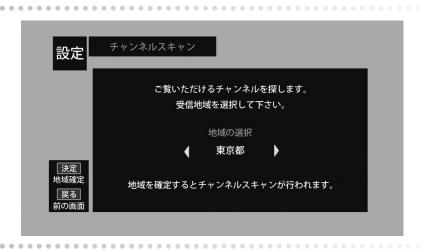

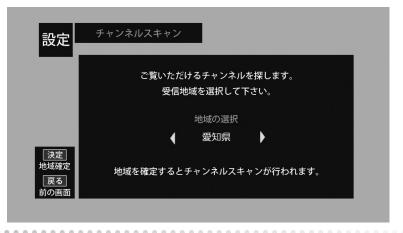

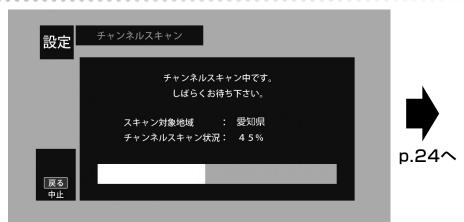

テレビ電源 入力切換

音声切換

決定

2

o 5

8

11

消音

ズーム

(1)

番組表

番組説明

10

テレビ音量

字幕切換

電源 (1)

画面表示

メニュー

戻る

3

6

9

12

チャンネル

受信チャンネルを設定するっっき

◢ チャンネルスキャンの終了

リモコンの数字ボタンに割当てられたチャンネル・ 放送局名を表示します



でチャンネルが正しく設定されている ことを確認します(p.58,59)

リモコンの数字ボタンの割当てを変更しない場合

メニュー

押す (通常の視聴状態になります)

リモコンの数字ボタンの割当てを変更する場合

ご注意

同じチャンネルを数字ボタンに複数登録す ることはできません。



で割当てを変更したいリモコンの数字 ボタン番号を選び



(1) で割当てるチャンネル番号・放送局名 を選ぶ

割当ての変更が終了したら

決定

(設定を保存し設定画面が表示されます)

メニュー

押す (通常の視聴状態になります)

MASPRO

地上デジタルチューナー

正常に視聴できない場合

- 地上デジタル送信塔に、地上デジタル放送受信用(UHF) アンテナが向いているか確認してください。
- アンテナ受信レベルによっては、チャンネルスキャンで、 すべてのチャンネルが見つからないことがあります。 この場合、「アンテナレベルの確認・調整 | (p.26)をして、 「**受信チャンネルの変更** | (p.42) を行なってください。
- アンテナ受信レベルの低い地域では、一部またはすべ てのチャンネルを視聴できないことがあります。



【変更例】





アンテナレベルの確認・調整

アンテナの受信レベルが最大になるようにアンテナの方向を調整します。 「アンテナレベル」は,アンテナの方向調整を目的とした機能で,信号品質 (CN比)の換算値を表しており,電波の強さを表すものではありません。



] アンテナレベルの選択

X==-

押す



で「アンテナレベル」を選び



押す

2アンテナレベルの表示

現在受信しているチャンネルのアンテナレベルが 表示されます



で確認したい受信チャンネルを選ぶ

? アンテナレベルの調整

アンテナの方向(高さ)を調整し, アンテナレベル を最大値にする

アンテナレベルの目安は50~80です。(最大表示値80)

終了したら





歩き


(通常の視聴状態に戻ります)

映りが悪いとき

画面にモザイク状のブロックノイズが出るときは、本機とアンテナの接続を確認し、アンテナの方向調整をしてください。それでも改善されないときは、高性能アンテナに取換えるか、お買上げの販売店や電器店にご相談ください。

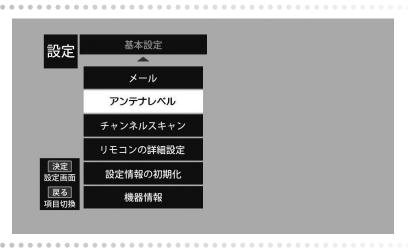

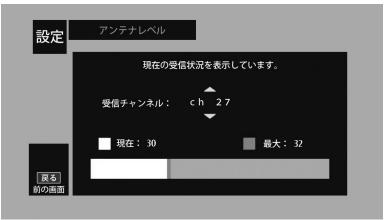

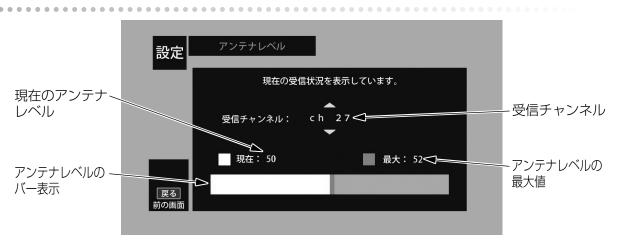

接続するテレビの設定

接続したテレビに合わせて設定を行います。



機器設定の選択

メニュー 押す

▼ で 「機器設定」を選び

決定) 押す

2接続テレビの設定の選択



で「**接続テレビの設定**」を選び

決定

押す

3 接続するテレビの種類の選択

●で「ノーマル」または「ワイド」を選び

「**ノーマル**」:標準(**4:3**)テレビのとき。 「**ワイド**」 :ワイド(**16:9**)テレビのとき。




押す


(設定を保存します)


X==-



押す (通常の視聴状態に戻ります)

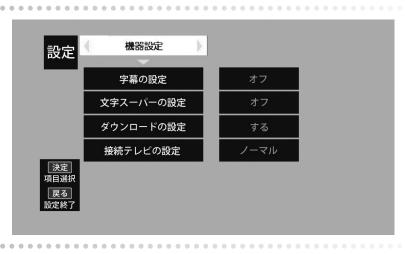

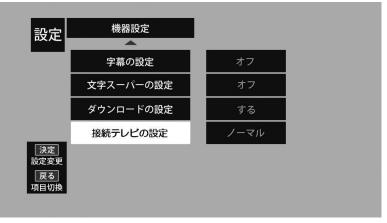

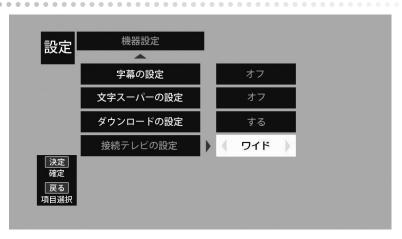

番組を見る。リモコンでチャンネルを選ぶ

リモコンでチャンネルを選ぶ

リモコンで視聴するチャンネルに切換えます。



数字ボタンで直接選局する

数字ボタンで登録してあるチャンネルを選局 します。


数字ボタンの編集については,「**リモコンの数字**\ √**ボタン割当ての編集** | (p.44)をご覧ください。

12 押す 1 (押した番号のチャンネルに切換わります)

順次選局する

チャンネル **ヘン** ボタンで順送りに選局します。

チャンネル 押す (押すたびにチャンネルを順に切換えます)

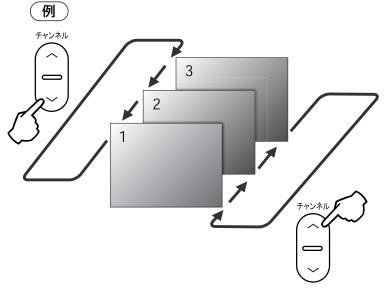

音声・字幕を切換える

番組を視聴しているときに音声、字幕を切換えます。



音声を切換える

番組に複数の音声が含まれている場合, 別の音声に切換えることができます。

音声切換

押す(現在の音声が表示されます)

現在の音声が表示されている状態で

音声切換

押す(音声が切換わります)

●押すたびに、音声が切換えられます。

字幕を切換える

番組に字幕がある場合,字幕を表示することができます。

字幕切換

☆ 押す(現在の字幕の表示方法が表示されます)

現在の字幕の表示方法が表示されている状態で

字墓切換

押す(字幕の表示方法が切換わります)

- ●押すたびに、字幕の表示方法が切換えられます。
- ●字幕がない放送の場合,字幕は表示されません。
- ●字幕の表示方法を変更すると、「字幕の設定」(p.48)で 設定した表示方法も変更されます。

音声・字幕を切換える

一ム(画面拡大)機能

標準(4:3)のテレビで、地上デジタル放送を受信した場合、番組によっては、 テレビ画面より小さな視聴画面(額縁画面)になることがあります。 本機は、ズーム(画面拡大)機能により、テレビ画面いっぱいに拡大して視聴で きます。



ズーム(画面拡大)する場合

16:9の映像視聴時に

押す

(画面右上に現在の状態 「**ズーム**:切 | と表示されます)

3秒以内に

押す

(画面が拡大表示されます)

ズーム(画面拡大)を解除する場合

画面拡大表示時に

ズーム

押す

(画面右上に現在の状態 「**ズーム:入** | と表示されます)

3秒以内に

ズーム

押す


(画面が通常視聴画面に戻ります)


ご注意


- ズーム (画面拡大) 機能は、「接続するテレビの設定」(p.28, 29) が「ノーマル」の ときだけ使用することができます。ワイド (16:9)テレビでは使用できません。
- シネマサイズなどの一部の番組では、ズーム (画面拡大) 機能を使用しても、テレビ 画面いっぱいに拡大しないことがあります。
- 額縁画面ではない映像を画面拡大させると、映像の左右部分が切れて一部表示され なくなります。

標準(4:3)のテレビでズームしたときの表示例

左右に黒帯のある16:9の映像

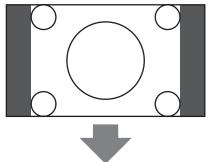


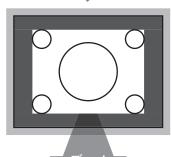

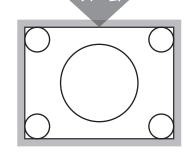

画面いっぱいに拡大 して表示します


通常の16:9の映像

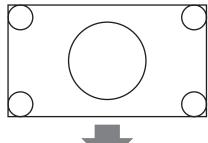



通常視聴画面



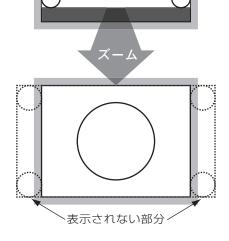

拡大して表示しますが 左右部分が切れて一部 表示されなくなります

番組についての情報を見る

ご覧になっている番組のタイトルや放送時間を表示することができます。




画面表示 押す

> 現在視聴中の番組に関する情報が数秒間 表示された後、自動的に表示が消えます。




番組説明を見る

ご覧になっている番組の説明などの詳細情報を見ることができます。

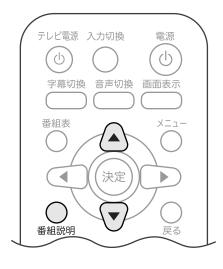

● 押す ^{番組説明} (番組説明が表示されます)

- ●複数のページがあるときは, **☆** で他のページの 内容を表示します。
- ullet 視聴画面に戻すときは,もう一度 $igotimes_{rac{\Phi all \dot{M} g}{M}}$ を押します。

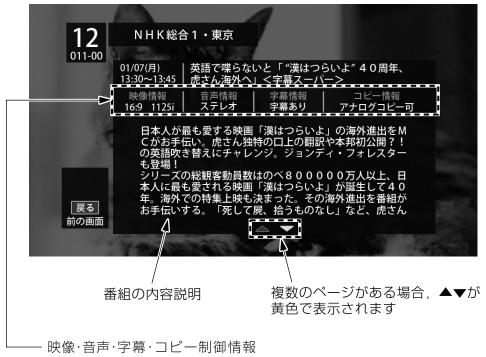

番組説明を見る「番

番組表を見る

画面に一日分の番組表を表示し、番組を選局することができます。

番組表を表示する

ご覧になっているチャンネルの番組表を表示します。

番組表

押す

(番組表を表示します)

- ●選択している番組は青色で表示されます。




番組表の表示時間帯を変更する


番組表では、現在の時刻から24時間先までの番組を確認することができます。



で番組を移動する

●選択されている番組が一番上にあるときに ▲ を押すか,一番下にあるときに ▼ を押すと,時間帯が変更します。

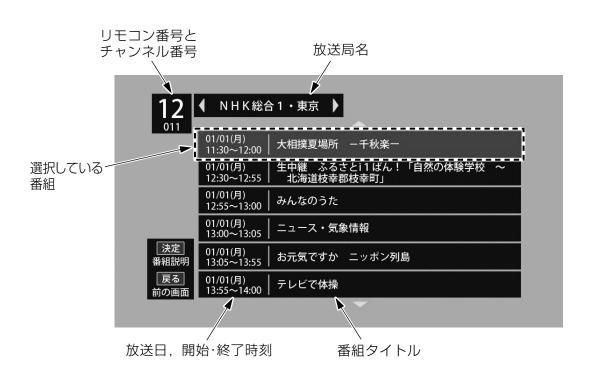

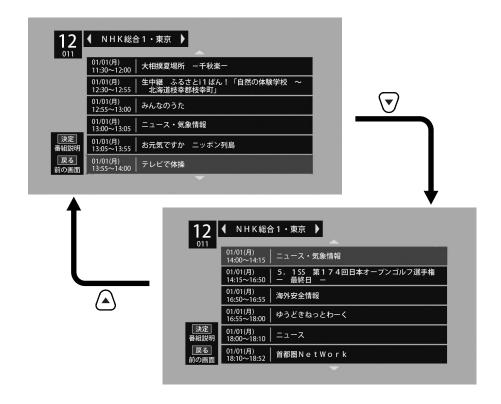

番組表を見るっづき

番組表の表示チャンネルを変更する

番組表では、他のチャンネルの番組表へ切換えることができます。

1 ~ 12

押す [′]押した番号のチャンネルの番組表に [∖]

切換わります。

または

● 押す

(押すたびに番組表を順に切換えます)



番組表から番組または番組説明を表示する




決定 押す

現在放送中の番組を選んだ場合

番組が表示されます

放送予定の番組を選んだ場合

番組説明(p.35)が表示されます

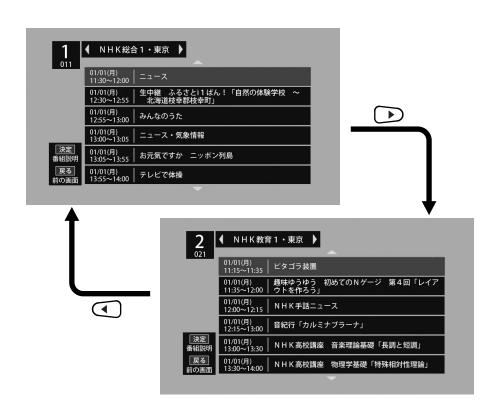








放送予定の番組を選んで(決定

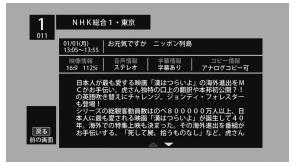

設定画面から各項目を選んで、本機のさまざまな設定を行うことができます。



設定画面の表示

メニュー 押す



2 設定する項目の選択


●で「**基本設定**」または「機器設定」を選び




で設定する項目を選び




押す

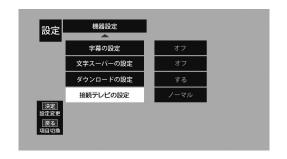

各項目の詳しい設定方法は右記に示した 各ページをご覧ください。

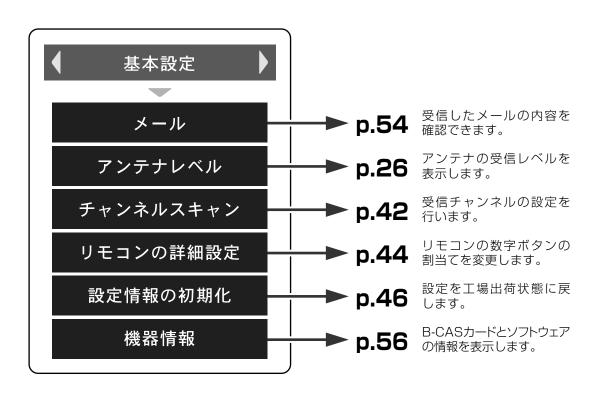

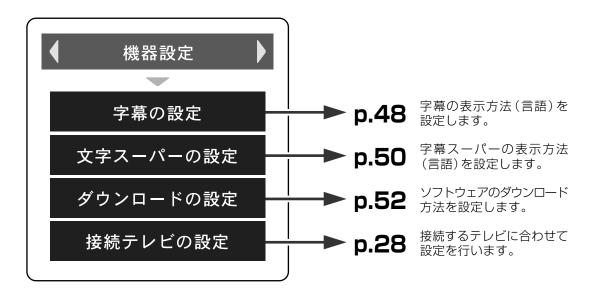

受信チャンネルの変更

引っ越しなどで、本機を今までと別の地域で使用するとき、または、受信チャン ネルが追加・変更されたときに行います。



▋ チャンネルスキャンの選択

メニュー 押す

で「チャンネルスキャン」を選び

(決定) 押す

2 地域の選択

() でお住まいの地域を選び



押す

チャンネルスキャンが開始されます

3 チャンネルスキャン中


チャンネルスキャンには,しばらく時間がかかり ます





チャンネルスキャンが終了するとリモコンの 詳細設定画面(p.25)が表示されます

→「4 チャンネルスキャンの終了」(p.24,25)へ

「**受信チャンネルの変更**」を行うと、今までリモコンの数字ボタンに割当てられていた チャンネルが変更されることがあります。

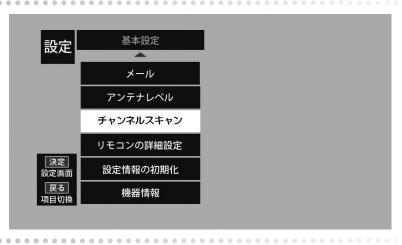

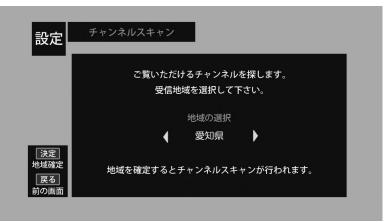

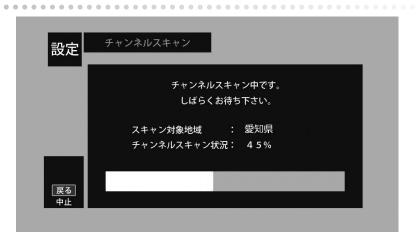

リモコンの数字ボタン割当ての編集

リモコンの数字ボタンに割当てられたチャンネル (放送局) を変更するとき に行います。



] リモコンの詳細設定の選択

メニュー 押す

▲ ▼ で「**リモコンの詳細設定**」を選び

決定) 押す

2割当てるボタンの選択

全 7

で割当てを変更したいリモコンの数字 ボタン番号を選ぶ

3割当てるチャンネルの選択

●で割当てるチャンネル番号・放送局名 を選ぶ

割当ての変更が終了したら



押す


(設定を保存し設定画面に戻ります)




押す

(通常の視聴状態に戻ります)

同じチャンネルを数字ボタンに複数登録することはできません。

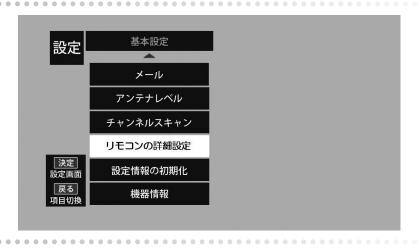

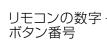





チャンネル番号(放送局の番号)

放送局名

設定の初期化

設定を行なったすべての設定を工場出荷状態に戻します。



設定情報の初期化の選択

が 押す

) で「**設定情報の初期化**」を選び

決定) 押す

2 初期化の開始

→ で「開始

で「**開始する**」を選び

決定 押す (初期化が開始されます)

3 初期化の完了

約3秒後, 自動的に再起動(リセット)します


初期化が完了するとチャンネルスキャン画面 (p.23)が表示されます


ご注意

初期化中は本機を操作しないでお待ちください。

正常に受信できている場合、初期化を実行しないでください。



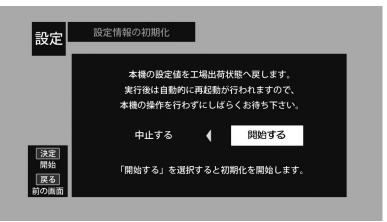

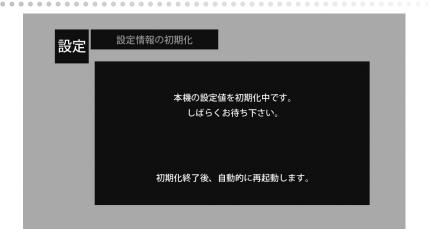

字幕の設定

- 番組に字幕があるときの、字幕の表示方法(言語)を設定します。
- 番組を視聴しているときに を押して、字幕の設定を変更することもでき ます。(p.31)



機器設定の選択

押す

(◀) (▶)で「機器設定」を選び

押す

2字幕の設定の選択

で 「**字幕の設定**」 を選び

押す

🚰 表示方法の設定

(◀) (▶)で「オフ」,「日本語」,「英語」を選び

「**オフ**」 :表示しない。

「日本語」:字幕を日本語で表示。 「英語 | :字幕を英語で表示。

決定

押す

(設定を保存します)





押す


(通常の視聴状態に戻ります)

その他の設定 字幕の設定

- ●放送されている映像に最初から入っている字幕は設定できません。
- ●字幕は、設定された言語の字幕放送があるときだけ表示されます。

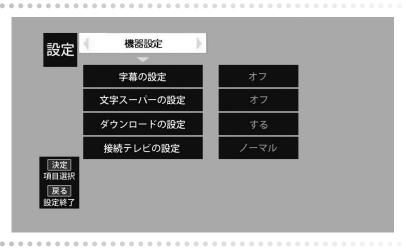

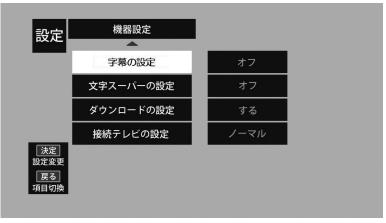

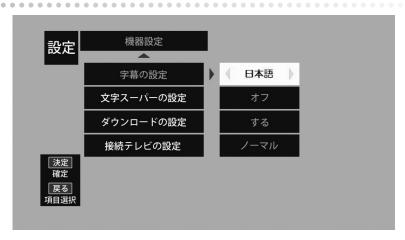

文字スーパーの設定

- 放送に付加して送られてくる、文字スーパーの表示方法(言語)を設定します。
- 文字スーパーとは、視聴している放送と同期していない字幕のことです。



機器設定の選択

押す

(◀) (▶)で「機器設定」を選び

押す

2 文字スーパーの設定の選択



で「**文字スーパーの設定**」を選び

押す

🚰 表示方法の設定

●で「オフ」,「日本語」,「英語」を選び

「**オフ**」 :表示しない。

「**日本語**|:文字スーパーを日本語で表示。 「英語」 : 文字スーパーを英語で表示。

決定


押す


(設定を保存します)




(通常の視聴状態に戻ります)


- ●放送されている映像に最初から入っている文字スーパーは設定できません。
- ●文字スーパーは、設定された言語の文字スーパー放送があるときだけ表示されます。

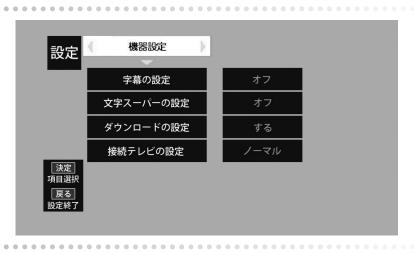

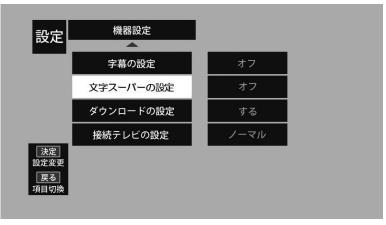

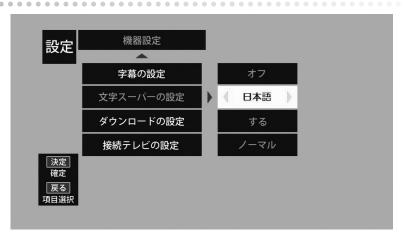

- 本機のソフトウェアのダウンロード(更新)方法を設定します。
- ●本機の機能を追加・改良する場合、放送波からダウンロードすることで、 本機のソフトウェアを最新のものに書換えることができます。

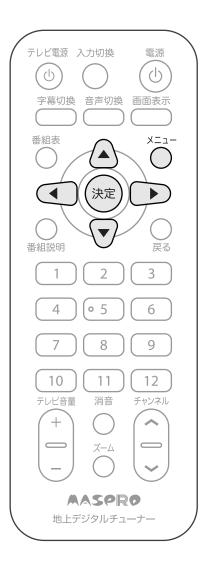

機器設定の選択

押す

(◀) (▶)で「機器設定」を選び

決定 押す

▶ ダウンロードの設定の選択



で「ダウンロードの設定」を選び

決定

押す

🏒 ダウンロード方法の設定

() で「する」または「しない」を選び

「する」 : 本機の電源を切っているとき, 自動

的にダウンロードが行われます。

「**しない**」: ダウンロードは行われません。 ※ダウンロードできるデータがある場合.

メール(p.54)が発行されます。



押す


(設定を保存します)





押す

(通常の視聴状態に戻ります)

- ●長期間使用しないとき,異常が発生したとき,および,お手入れのとき以外は,本機の ACプラグは、常にACコンセントに接続しておいてください。ACプラグを抜いておくと、 ダウンロードの設定を「する」に設定してもダウンロードが行われません。
- ●ダウンロード中は、本機前面の電源表示灯が赤色に点滅します。このとき、ACプラグは ACコンセントから抜かないでください。故障の原因となります。

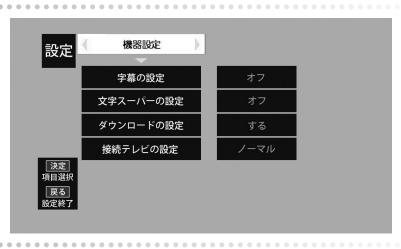

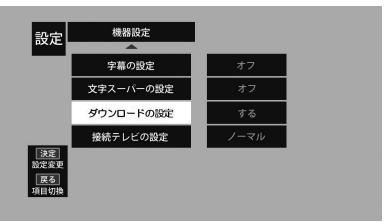

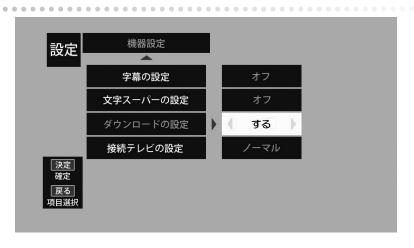

メールを見る

放送と一緒に送られてくるお知らせや、ソフトウェアのダウンロードの予定 など、受信したメールの内容を確認できます。



メールの選択

で「**メール**」を選び

押す

❷ 確認するメールの選択

で確認したいメールを選び

決定

押す




3 メールの表示


でメールを読終えたら


押す (「確認するメールの選択」に戻ります)

押す (通常の視聴状態に戻ります)

メールは12件まで保存できます。12件を超えたときは、自動的に既読のメールが削除 されます。既読のメールがない場合、古いものから順に未読メールを削除します。

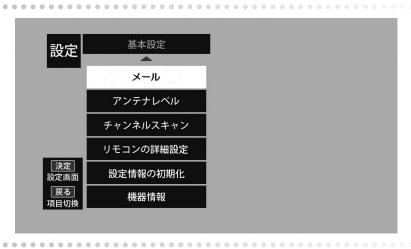

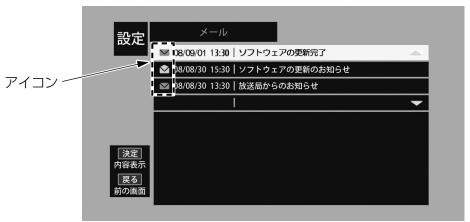

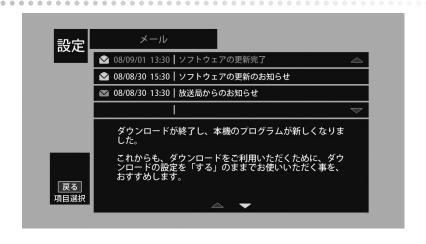

機器情報の表示

挿入されているB-CASカードの情報と、ソフトウェア情報(ソフトウェア バージョン)を表示します。



機器情報の選択

押す

で「機器情報」を選び

決定 押す

機器情報の表示

B-CASカード情報およびソフトウェア情報(ソ フトウェアバージョン) が表示されます

[B-CASカードID(番号) | は、お問合わせの ときに必要です。

「便利メモ」(最終ページ)に記入してください。


メニュー


押す

(通常の視聴状態に戻ります)

機器情報の表示|情報を見る

B-CASカードが挿入されていないと、B-CASカード情報は表示されません。

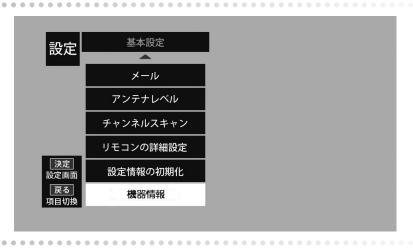

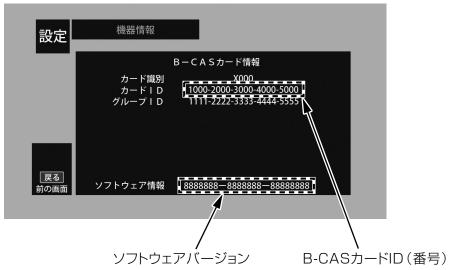

地上デジタル放送 チャンネル 一覧

- ●地上デジタル放送のチャンネルを、地域別に表示してあります。他の地域の 放送を受信した場合、チャンネルと放送局名が異なることがあります。
- 地上デジタル放送はリモコンの (1) ~ (12) のボタンで直接選局できます。 (p.22「受信チャンネルを設定する」を行なってください)

地域	チャン	放送局名
154	ネル 1	HBC北見
	1	
	2	NHK教育·北見
北海道	5	NHK総合·北見
(北見)	_	STV北見
	6 7	HTB北見 TVH北見
	8	UHB北見
	1	HBC旭川
	2	NHK教育·旭川
	3	NHK総合·旭川
北海道	5	STV旭川
(旭川)	6	HTB旭川
	7	TVH旭川
	8	UHB旭川
	1	HBC釧路
	2	NHK教育·釧路
	3	NHK総合·釧路
北海道(釧路)	5	STV釧路
(釧路)	6	HTB釧路
	7	TVH釧路
	8	UHB釧路
	1	HBC帯広
	2	NHK教育·帯広
11.7~\4	3	NHK総合·帯広
北海道 (帯広)	5	STV帯広
(113724)	6	HTB帯広
	7	TVH帯広
	8	UHB帯広
	1	HBC札幌
	2	NHK教育·札幌
北海道	3	NHK総合·札幌
(札幌)	5	STV札幌
	6	HTB札幌
	7	TVH札幌
	8	UHB札幌
	1	HBC室蘭
	2	NHK教育·室蘭
北海道	3	NHK総合·室蘭
(室蘭)	5	STV室蘭
	6	HTB室蘭
	7	TVH室蘭
	8	UHB室蘭

地域	地域 対 放送局名	
-0-%	ネル 1	HBC函館
	2	NHK教育·函館
	3	NHK総合·函館
北海道	5	STV函館
(函館)	6	HTB函館
	7	TVH函館
	8	UHB函館
	1	RAB青森放送
	2	NHK教育·青森
青森	3	NHK総合·青森
	5	青森朝日放送
	6	ATV青森テレビ
	1	NHK総合·盛岡
	2	NHK教育·盛岡
шт	4	テレビ岩手
岩手	5	IAT岩手朝日テレビ
	6	IBC岩手放送
	8	岩手めんこいテレビ
	1	TBCテレビ
	2	NHK教育·仙台
宮城	3	NHK総合·仙台
山坝	4	ミヤギテレビ
	5	KHB東日本放送
	8	仙台放送
	1	NHK総合·秋田
	2	NHK教育·秋田
秋田	4	ABS秋田放送
	5	AAB秋田朝日放送
	8	AKT秋田テレビ
	1	NHK総合·山形
	2	NHK教育·山形
山形	4	YBC山形放送
ши	5	YTS山形テレビ
	6	テレビユー山形
	8	さくらんぼテレビ
	1	NHK総合·福島
	2	NHK教育·福島
福島	4	FCT福島中央テレビ
,	5	KFB福島放送
	6	テレビユー福島
		1= · · ·

8 福島テレビ

地域	チャン ネル	放送局名
	1	NHK総合·東京
	2	NHK教育·東京
	3	チバテレビ
	4	日本テレビ
千葉	5	テレビ朝日
	6	TBS
	7	テレビ東京
	8	フジテレビ
	12	放送大学
	1	NHK総合·水戸
	2	NHK教育·東京
	4	日本テレビ
	5	テレビ朝日
茨城	6	TBS
	7	テレビ東京
	8	フジテレビ
	12	放送大学
	1	NHK総合·東京
	2	NHK教育·東京
	3	とちぎテレビ
	4	日本テレビ
栃木	5	テレビ朝日
	6	TBS
	7	テレビ東京
	8	フジテレビ
	12	放送大学
	1	NHK総合·東京
	2	NHK教育·東京
	3	群馬テレビ
	4	日本テレビ
群馬	5	テレビ朝日
	6	TBS
	7	テレビ東京
	8	フジテレビ
	12	放送大学
	1	NHK総合·東京
	2	NHK教育·東京
	3	テレ玉
	4	日本テレビ
埼玉	5	テレビ朝日
	6	TBS
	7	テレビ東京
	8	フジテレビ
	12	放送大学

地域	チャンネル	放送局名
-0-%	ネル]	NHK総合·東京
	2	NHK教育·東京
	4	日本テレビ
	5	テレビ朝日
東京	6	TBS
,,,,,,	7	テレビ東京
	8	フジテレビ
	9	TOKYO MX
	12	放送大学
	1	NHK総合·東京
	2	NHK教育·東京
	3	tvk
	4	日本テレビ
神奈川	5	テレビ朝日
	6	TBS
	7	テレビ東京
	8	フジテレビ
	12	放送大学
	1	NHK総合·甲府
山梨	2	NHK教育·甲府
ЩЖ	4	YBS山梨放送
	6	UTY
	1	NHK総合·新潟
	2	NHK教育·新潟
新潟	4	TeNYテレビ新潟
שות ו לדי	5	UX新潟テレビ21
	6	BSN新潟放送
	8	NST新潟総合テレビ
	1	NHK総合·長野
	2	NHK教育·長野
長野	4	テレビ信州
1/23	5	abn長野朝日放送
	6	SBC信越放送
	8	NBS長野放送
	1	KNB北日本放送
	2	NHK教育·富山
富山	3	NHK総合·富山
	6	チューリップテレビ
	8	BBT富山テレビ

地域	チャン ネル	放送局名	地域	チャン ネル	放送局名
	1	NHK総合·福井		1	NHK総合·大阪
<u>福井</u> 2		NHK教育·福井		2	NHK教育·大阪
1田/十	7	FBC福井放送		4	MBS毎日放送
	8	福井テレビ	大阪	6	ABC朝日放送
	1	NHK総合·金沢		7	テレビ大阪
	2	NHK教育·金沢		8	関西テレビ
石川	4	テレビ金沢		10	よみうりテレビ
יייעםי	5	北陸朝日放送		1	NHK総合·神戸
	6	MRO北陸放送		2	NHK教育·大阪
	8	石川テレビ		3	サンテレビ
	1	NHK総合·静岡	兵庫	4	MBS毎日放送
	2	NHK教育·静岡		6	ABC朝日放送
静岡	4	静岡第一テレビ		8	関西テレビ
ושודה	5	あさひテレビ		10	よみうりテレビ
	6	SBS静岡放送		1	NHK総合·奈良
	8	テレビ静岡		2	NHK教育·大阪
	1	東海テレビ		4	MBS毎日放送
	2	NHK教育·名古屋	奈良	6	ABC朝日放送
	3	NHK総合·名古屋		8	関西テレビ
愛知	4	中京テレビ		9	奈良テレビ放送
	5	CBC		10	よみうりテレビ
	6	メ〜テレ		1	NHK総合·和歌山
	10	テレビ愛知		2	NHK教育·大阪
	1	東海テレビ		4	MBS毎日放送
3	2	NHK教育·名古屋	和歌山	5	テレビ和歌山
	3	NHK総合·岐阜		6	ABC朝日放送
	4	中京テレビ		8	関西テレビ
	5	CBC			よみうりテレビ
	6	メ〜テレ		1	日本海テレビ
	8	ぎふチャン		2	NHK教育·鳥取
	1	東海テレビ	鳥取	3	NHK総合·鳥取
	2	NHK教育·名古屋		6	BSS山陰放送
	3	NHK総合·津		8	山陰中央テレビ
三重	4	中京テレビ		1	日本海テレビ
	5	CBC		2	NHK教育·松江
	6	メ〜テレ	島根	3	NHK総合·松江
	7	三重テレビ		6	BSS山陰放送
	1	NHK総合·大津			山陰中央テレビ
	2	NHK教育·大阪		1	NHK総合·岡山
>+++n⊓	3	BBCびわ湖放送		2	NHK教育·岡山
滋賀	4	MBS毎日放送	l	4	RNC西日本放送
	6	ABC朝日放送	岡山	5	KSB瀬戸内海放送
	8	関西テレビ		6	RSK山陽放送
	10	よみうりテレビ		7	テレビせとうち
	1	NHK総合·京都		8	OHK岡山放送
	2	NHK教育·大阪		1	NHK総合·広島
	4	MBS毎日放送	広島	2	NHK教育·広島
京都	5	KBS京都		3	RCC中国放送
	6	ABC朝日放送		4	広島テレビ
[8	関西テレビ		5	広島ホームテレビ
	10	よみうりテレビ		8	TSSテレビ新広島

地域	チャン	
坦以	ネル	放送局名
	1	NHK総合·山口
山口	2	NHK教育·山口
	3	tysテレビ山口
	4	KRY山口放送
	5	yab山口朝日放送
	1	NHK総合·高知
	2	NHK教育·高知
高知	4	高知放送
	6	テレビ高知
	8	さんさんテレビ
	1	四国放送
徳島	2	NHK教育·徳島
	3	NHK総合·徳島
	1	NHK総合·高松
	2	NHK教育·高松
	4	RNC西日本放送
香川	5	KSB瀬戸内海放送
	6	RSK山陽放送
	7	テレビせとうち
	8	OHK岡山放送
	1	NHK総合·松山
	2	NHK教育·松山
愛媛	4	南海放送
乏坂	5	愛媛朝日テレビ
	6	あいテレビ
	8	テレビ愛媛
	1	KBC九州朝日放送
	2	NHK教育·福岡
	2	NHK教育·北九州
	3	NHK総合·福岡
福岡	3	NHK総合·北九州
	4	RKB毎日放送
	5	FBS福岡放送
	7	TVQ九州放送
	8	TNCテレビ西日本
	1	NHK総合·佐賀
佐賀	2	NHK教育·佐賀
	3	STSサガテレビ
	1	NHK総合·長崎
	2	NHK教育·長崎
長崎	3	NBC長崎放送
	4	NIB長崎国際テレビ
	5	NCC長崎文化放送
	8	KTNテレビ長崎
	1	NHK総合·熊本
	2	NHK教育·熊本
	\vdash	RKK熊本放送
	<u>ا</u> ت	
熊本	3	
熊本	4 5	KKTくまもと県民 KAB熊本朝日放送

111.1-8	チャン	#5¥ F7
地域	チャン ネル	放送局名
	1	NHK総合·大分
	2	NHK教育·大分
大分	З	OBS大分放送
	4	TOSテレビ大分
	5	OAB大分朝日放送
	1	NHK総合·宮崎
宮崎	2	NHK教育·宮崎
占呵	3	UMKテレビ宮崎
	6	MRT宮崎放送
	1	MBC南日本放送
	2	NHK教育·鹿児島
鹿児島	3	NHK総合·鹿児島
	4	KYT鹿児島読売TV
	5	KKB鹿児島放送
	8	KTS鹿児島テレビ
	1	NHK総合·那覇
	2	NHK教育·那覇
沖縄	3	RBC琉球放送
	5	QAB琉球朝日放送
	8	OTV沖縄テレビ放送

故障とお考えになる前に

症状	原因	処置
電源が入らない。	ACプラグがACコンセントに差込ま れていない。	ACプラグをACコンセントに差込ん でください。(p.20, 21)
電源を入れても すぐに映像が表 示されない。	本機のソフトウェア起動に時間がか かる。	本機のソフトウェアが映像を受信して表示するまでに時間がかかることがあります。電源表示灯が橙色で点滅しているときはソフトウェアの起動の準備中です。
映像が表示されない。	本機またはテレビの電源が入っていない。	本機またはテレビの電源を入れてく ださい。(p.20, 21)
	テレビの入力切換が合っていない。	テレビの外部入力を本機を接続した 入力に切換えてください。(p.15)
	本機とアンテナおよびテレビが正し く接続されていない。	本機とアンテナおよびテレビとの接続を確認してください。(p.14)
音声が出ない。	テレビの音声が極端に小さい, また は, 消音になっている。	テレビの音量を上げる, または, 消 音を解除してください。
	本機とテレビが正しく接続されていない。	本機とテレビの音声端子の接続を確認してください。(p.15)
付属のリモコン の操作ができな	リモコンの電池が消耗している。	2本とも新しい乾電池に交換してく ださい。
U1.	電池の極性(⊕, ⊝)が逆になっている。	リモコンの極性表示に合わせて乾電 池を入れてください。(p.18)
	リモコンを本機の受信部に向けて操 作していない。	本機のリモコン受信部に向けて操作 してください。(p.10)
付属のリモコンでテレビの操作	リモコンのテレビメーカー番号が設 定されていない。	テレビメーカーの設定を行なってく ださい。(p.18, 19)
ができない。	リモコンをテレビの受信部に向けて 操作していない。	テレビのリモコン受信部に向けて操 作してください。
映像が乱れる。	アンテナの向きが変わっている, または, 天候が悪い。	アンテナの向きを確認してください。 悪天候の場合,映像が乱れることが あります。
	本機とアンテナおよびテレビが正し く接続されていない。	本機とアンテナおよびテレビとの接 続を確認してください。(p.14)
設定画面が消えない。	「メニュー」ボタン以外のボタンで操作している。	「メニュー」ボタンをもう一度押すと 設定画面が消えます。(p.40, 41)

症状	原因	処置
映像画面の縦横 比が不自然にな る。	「接続テレビの設定」が,接続されて いるテレビに合っていない。	「接続テレビの設定」で,接続されているテレビに合わせて設定してください。(p.28, 29)
字幕や文字スーパーが表示され	字幕の設定が「オフ」になっている。	「字幕」ボタンを押してください。 (p.31)
ない。	文字スーパーの設定が「オフ」になっている。	文字スーパーの設定を表示させたい 文字スーパーに合わせて設定してく ださい。(p.50, 51)
	番組が字幕・文字スーパーに対応していない。	番組自体が字幕・文字スーパーのサービスを行なっていないことがあります。
同じ番組内での 音声切換えがで きない。	切換える音声信号がない。	番組の中に複数の音声が含まれているときだけ、別の音声に切換えることができます。(p.31)
「電源表示灯」が 赤色に点滅して いる。	ソフトウェアのダウンロード中です。	「電源表示灯」が赤色で点滅しているときは、ソフトウェアのダウンロードをしている途中です。表示灯の点滅が点灯に切換わるまでしばらくお待ちください。(p.53)
本体が熱くなる。	本機内部の放熱のため。	本機内部の放熱のため,本機が熱くなることがありますが故障ではありません。(風通しの良い所に設置してください)
すべてのボタン の操作ができな い。	受信異常などによる。	本機背面のリセットボタンを押して ください。(p.11)

本機の状態によっては、メッセージが表示されることがあります。

メッセージ	処 置	ページ
地上デジタル放送を視聴するためには メニューよりチャンネルスキャンを 行なってください。	地上デジタル放送受信用(UHF)アンテナ からのケーブルを接続してから, メニュー よりチャンネルスキャンを行なってくだ さい。	14 42
信号が受信できません。 (E202)	地上デジタル放送受信用(UHF)アンテナからのケーブルおよびコネクターの接続を確認してください。 (アンテナの方向調整が必要なことがあります)	14
現在放送されていません。 (E203)	チャンネルを変更してください。	30
このチャンネルはありません。(E204)	チャンネルを変更してください。	30
B-CASカードが未挿入です。	B-CASカードを挿入してください。	17
このカードは使用できません。 正しいB-CASカードを装着してくだ さい。	B-CASカード以外のカードが装着されているか、カードIC部の汚れ、破損の可能性があります。正しく装着しても改善されないときは、B-CASカスタマーセンターにご連絡ください。	16
B-CASカードを交換してください。	B-CASカードと本体の接触部にゴミが付着しているか、B-CASカードが正しい方向に挿入されていない可能性があります。正しく装着しても改善されないときは、B-CASカスタマーセンターにご連絡ください。	16
ご覧のチャンネルは契約されていませ ん。	契約されていない番組です。 チャンネルを変更してください。	30
現在, ○○○ ch で緊急警報放送を行っ ております。	緊急警報放送をご覧になる場合,提示されたチャンネルへ選局してください。	30

用語解説

B-CASカード

デジタル放送において、番組の著作権保護や 視聴管理などに利用されるカードです。デジ タル放送を見るときは、B-CASカードが必 要です。

EPG

"Electronic Program Guide"(電子番組表) の略です。デジタル放送では放送波に番組表 のデータが含まれており、番組表のデータを 読み取ることで、画面上に番組表を表示する ことができます。

アスペクト比

テレビ画面の縦横比のことを指します。標準 のテレビはアスペクト比が4:3. ワイドテ レビでは16:9になっています。

ケーブルテレビ(CATV)

ケーブルテレビ会社から各契約世帯に有線で 配信するテレビ放送です。ケーブルテレビで はアンテナの設置は必要なく、専用チュー ナー(STB)で受信します。

字幕放送

番組の音声を文字化して画面に表示する放送 です。デジタル放送では多くの番組で取入れ られています。

双方向サービス

デジタル放送受信機の通信機能を利用して. 番組を見ながらクイズやアンケートへの回答 をしたり、紹介されている商品の購入をする など、視聴者が番組に対して働きかけができ るサービスです。

※本機は双方向サービスに対応していません。

ソフトウェア

コンピュータープログラム全般のことを指し ます。本機にもデジタル放送を見るためのソ フトウェアが搭載されています。

ダウンロード

デジタル放送の放送波を利用して、本機のソ フトウェアを更新したりすることを指します。

データ放送

番組情報、ニュースや天気予報などの各種情 報をホームページのように画面上で選んで表 示することのできるサービスです。デジタル 放送では、放送波にデータ放送の情報が含ま れているため、番組に連動した情報を表示し たり、お住まいの地域のニュースやお天気を 表示させることができます。

※本機はデータ放送に対応していません。

ハイビジョン

走査線が1125本の映像を指します。通常の テレビ映像は走査線が525本の画質で描写さ れていますが、ハイビジョンでは走査線が 1125本の画質で描写されるため、より高精 細な映像になります。ハイビジョンの画質を 再現するためには、ハイビジョン対応のテレ ビやチューナーが必要です。

※本機はハイビジョン画質に対応していません。

パススルー

ケーブルテレビ会社で受信した放送波の変調 方式を変えずに送出する方法です。

· 数字 ^	ページ た	
: 928, 3	32.33 ダウン	/ロード
328, 3		 b放送 ·······
Sカード16, 1		ノネルスキャン …
3	·····63 テレヒ	ごとの接続
^	ページ な	
クト比	63 /¬	7ル
ナ ナレベル		
奥······	·····31 は	
^		
	, , , , ,	スルー
青報		こついての情報 説明
+** ルテレビ(CATV)1		表····································
	^{ページ} 」 ま	
·····································	У —Л	b
Z3		
テレビの設定 ····································		
面		
対期化	リモ_	」ン
]サービス	・ノエ]ンでチャンネル
	シレ <u>ー</u>]ンの設定
	56, 57 UT:]ンの数字ボタン
・ウェア8, 10, 5 ・ウェアバージョン5	56, 57 UT:	コンの数字ボタン
	56, 57 UT:	

規格表 Specifications

本体 AASPRO

項目 Items	規格
入力周波数 Input Frequency Range	地上デジタル:90~770MHz(CATVパススルー対応)
入力レベル Input Level	34~89dBμV
アンテナ入力端子インピーダンス Input Port Impedance	75Ω (F型コネクター)
映像出力端子 Video Output Port	ピンジャック端子(1系統)
音声出力端子 Audio Output Port	ピンジャック端子(LR各1系統)
使用温度範囲 Temperature Range	0~⊕40℃
使用湿度範囲 Humidity Range	20~80%(結露のないこと)
電源 Power Requirements	AC100V 50.60Hz
消費電力 Power Consumption	電源「入(制御)」3.6W 電源「切」0.5W以下
外観寸法 Dimensions	40 (H) ×175 (W) ×160 (D) mm
質量 (重量) Weight	約460g

リモコン AASPRO

項目 Items	規格
使用電源 Power Requirements	DC3V(単4形乾電池 2本使用)
操作距離 Control Distance	約7m以内(正面距離)
操作範囲 Control Range	左右方向 約30°以内,上下中心から 約20°以内
外観寸法 Dimensions	27 (H)×55 (W)×150 (D) mm
質量 (重量) Weight	約80g (乾電池含まず)

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 保証します。

機能一覧

対応する放送	地上デジタル放送
ハイビジョン対応	×
CATVパススルー対応	0
字幕放送	0
データ放送	×
双方向サービス	×
テレビ番組表(EPG)	○(簡易)

- ●本機は、電話回線・インターネット回線を使用した双方向サービスは利用できません。
- ●製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

保証とアフターサービスについて

保証書(最終ページ)について

お買上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、よくお読みのあと、大切に保存してください。

保証について

- 保証期間は、お買上げいただいた日から1年です。
- 保証期間内でも有料修理になることがありますから、保証書(最終ページ)の規定をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により有料修理いたします。

アフターサービスについて

本機に異常があると思われたときは、まず p.60, 61の 「故障とお考えになる前に」を参考にして、故障かどうかお調べください。また、本書内の各注意事項もご確認ください。 それでも異常があるときは、販売店にご相談ください。

ご相談のときは、本機の型式「DT620」と故障の状況をできるだけ詳しくお知らせください。

技術相談

TEL 名古屋(052)805-3366

受付時間 9~12時,13~17時(土·日·祝日,当社休業日を除く)技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

図ったとき 当社支店・営業所

_					
	九州沖縄	九州沖縄(シ) 福沖間(支) 開門 間 開島 崎本崎州 大九州	\$\mathbf{T}\$ (092) 551-1711 \$\mathbf{T}\$ (092) 551-1711 \$\mathbf{T}\$ (098) 854-2768 \$\mathbf{T}\$ (099) 812-1200 \$\mathbf{T}\$ (0985) 25-3877 \$\mathbf{T}\$ (096) 381-7626 \$\mathbf{T}\$ (095) 864-6001 \$\mathbf{T}\$ (093) 941-4026	〒 815-0031 〒 815-0031 〒 902-0073 〒 890-0072 〒 880-0023 〒 862-0913 〒 852-8012 〒 802-0074	福岡市南区清水2-2-18 福岡市南区清水2-2-18 那覇市上間425 鹿児島市新栄町6-18 宮崎市和知川原3-146 熊本市尾ノ上2-9-1 長崎市淵町2-30 北九州市小倉北区白銀2-10-2
	中国四国	中広下松岡松高高四島(シ)	\$\mathbf{T}\$ (082) 230-2359 \$\mathbf{T}\$ (082) 230-2351 \$\mathbf{T}\$ (083) 255-1130 \$\mathbf{T}\$ (0852) 21-5341 \$\mathbf{T}\$ (086) 252-5800 \$\mathbf{T}\$ (089) 973-5656 \$\mathbf{T}\$ (088) 882-0991 \$\mathbf{T}\$ (087) 865-3666	T 733-0004 T 733-0004 T 751-0853 T 690-0048 T 700-0016 T 790-0044 T 780-0816 T 761-8056	広島市西区打越町5-24 広島市西区打越町5-24 下関市川中豊町2-6-39 松江市西嫁島1-5-5 岡山市北区津島京町2-6-7 松山市余戸東1-3-22 高知市南宝永町15-12 高松市上天神町東長曽725
	近畿	近 畿(シ) 大 阪(支) 姫 路 神 京 都	\$\mathbf{C}\$ (06) 6632-1144 \$\mathbf{C}\$ (06) 6635-2222 \$\mathbf{C}\$ (079) 234-6669 \$\mathbf{C}\$ (078) 231-6111 \$\mathbf{C}\$ (075) 646-3800	〒 556-0006 〒 556-0006 〒 672-8071 〒 651-0097 〒 612-8413	大阪市浪速区日本橋東2-5-2 大阪市浪速区日本橋東2-5-2 姫路市飾磨区構4-64 神戸市中央区布引町2-1-7ソーラービル1F 京都市伏見区竹田三ッ杭町35
	東海北陸	東名 岐豊静松福金北陸(支)	ቼ (052) 802-2233 ቼ (052) 802-2233 ቼ (059) 234-0261 ቼ (058) 275-0805 ቼ (0532) 33-1500 ቼ (054) 283-2220 ቼ (0263) 57-4625 ቼ (0776) 23-8153 ቼ (076) 249-5301	〒 470-0194 〒 470-0194 〒 514-0816 〒 500-8267 〒 441-8083 〒 422-8055 〒 399-0033 〒 918-8231 〒 921-8061	愛知県日進市浅田町上納80 愛知県日進市浅田町上納80 津市高茶屋小森上野町1068-1 岐阜市茜部寺屋敷1-32 豊橋市東脇4-13-8 静岡市駿河区寿町4-8 松本市笹賀6531-16 福井市問屋町3-1002 金沢市森戸2-30
	関東	関関東新横八千さ前水宇東東京潟浜子葉ま橋戸宮シン))	\$\mathbb{T}\$ (03) 3499-5632 \$\mathbb{T}\$ (03) 3499-5631 \$\mathbb{T}\$ (03) 3409-5505 \$\mathbb{T}\$ (025) 287-3155 \$\mathbb{T}\$ (045) 784-1422 \$\mathbb{T}\$ (042) 637-1699 \$\mathbb{T}\$ (043) 232-5335 \$\mathbb{T}\$ (048) 663-8000 \$\mathbb{T}\$ (027) 263-3767 \$\mathbb{T}\$ (029) 248-3870 \$\mathbb{T}\$ (028) 636-1210	T 150-0002 T 150-0002 T 150-0002 T 950-0922 T 236-0003 T 192-0914 T 264-0023 T 331-0811 T 379-2166 T 310-0845 T 321-0954	東京都渋谷区渋谷3-27-1 東京都渋谷区渋谷3-27-1 東京都渋谷区渋谷3-27-1 新潟市中央区山二ツ4-2-25 横浜市金沢区幸浦2-15-7 八王子市片倉町445-13 千葉市若葉区貝塚町1118-1 さいたま市北区吉野町1-411-3 前橋市野中町95-2 水戸市吉沢町36-2 宇都宮市元今泉3-7-4
	東北北海道	東北海道(シ)(シ)(シ)(シ)(シ)(シ)(シ)(カンス・ロンス・ロンス・ロンス・ロンス・ロンス・ロンス・ロンス・ロンス・ロンス・ロ	ቼ (022) 786-5064 ቼ (022) 786-5060 ቼ (024) 952-0095 ቼ (019) 641-1500 ቼ (018) 862-7523 ቼ (017) 742-4227 ቼ (011) 782-0711 ቼ (0154) 23-8466 ቼ (0166) 25-3111	〒 983-0014 〒 983-0014 〒 963-8041 〒 020-0122 〒 010-0802 〒 030-0965 〒 065-0021 〒 085-0012 〒 070-0039	仙台市宮城野区高砂1-6-4 仙台市宮城野区高砂1-6-4 郡山市富田町墨染8-1 盛岡市みたけ6-15-16 秋田市外旭川水口160 青森市松森1-2-8 札幌市東区北21条東16-1-6 釧路市川上町9-5 旭川市9条通13-右6
		(シ):システ (エ):エ事グ	ム営業グループ ループ		

地トデジタルチューナー保証書

<u> ゼエノ・</u>	<u> </u>	<u> </u>		小叫目
お客様のご住所				
TEL.	_		-	
★お客様のお名前				
				1*
				様
★保証期間				
お買いあげ日		年	月	日から1年間
★ご販売店・住所		•		
★こ 敗元占・圧別				
TEL.	_		_	

★印の欄にご記入のないときは、無効になります。必ず記入してあることをご確認く ださい。もし、記入がないときは、ただちにお買いあげの販売店にお申出ください。 本書は再発行いたしませんから、紛失しないよう大切に保管してください。

DT620 MODEL

持込修理

- 取扱説明書などの注意にしたがった正常なご使用状態で、保証期間中に故障 した場合、本書をご提示のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。 無料修理させていただきます
- つぎのような場合、保証期間中でも有料修理になりますから、ご注意ください。 ・本書のご提示がない場合
- ・本書にお客様お名前、お買いあげ日、ご販売店名の記入のない場合、あるい は字句を書きかえられた場合。
- ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災 地変による故障,ならびに損傷。 ・ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、ならびに損傷。
- ・お買いあげ後の落下、および輸送上の故障、ならびに損傷。
- 接続する機器の故障により誘発する故障、および損傷。
- ・一般家庭用以外(たとえば業務用および車両・船舶への搭載)に使用された ときの故障、ならびに損傷。
 ・設置工事、施工の不備によって生じた故障、および損傷。
- 本書は日本国内に限り有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

本書に明示した期間および条件で、無料修理をお約束します。保証期間経過後 の修理については, 販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により、有料修理いたします。

なお, ご不明な点がありましたら、お買いあげの販売店にお問合わせください。

=マススロ電工株式会社=

本社 〒470-0194 (本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80

営業部 TEL名古屋 (052) 802-2244

便利メモ


記入されると、 お問合わせの ときに便利です。

の貝いのけ日		平	Я	Н		
製品の型式			DT620			
販売店名	TEL ()	-			
B-CASカードID(番号) (p.16, 57)						

長年ご使用のチューナーの点検を!



熱,湿気,ホコリなどの影響や,使用の度合いによって部品が劣化します。 そのままご使用になると,故障や火災の原因となることがあります。

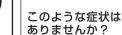

- 映像も音声も出ない。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。
- 電源コードに, さけめや ひび割れがある。

このような症状のときはすぐ にACプラグを抜いて, 故障 や事故の防止のため、必ずご 購入の販売店に点検をご相談 ください。

●●● 無鉛はんだの採用,カドミウム・水銀などの不使用により,RoHS 指令に対応。

MM(B) • 94-5266-20